# SONOFF

## GK-200MP2-B

Quick Guide V1.2

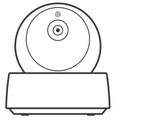

Wi-Fi Wireless IP Security Camera

CN > JP > EN > DE > FR > IT > PL > SV > NL > ES > PT > RU

1

下載最新版App
eWeLink アプリをダウンロードしてください
Download the eWeLink App
eWeLink App herunterladen
Télécharger la eWeLink application
Scarica la eWeLink App
Pobierz eWeLink App
Ladda ner eWeLink App
Download de eWeLink App
Descargar la eWeLink aplicación
Baixe o eWeLink App
Скачать eWeLink приложение

eWeLink

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

开机后，设备首次使用，默认已复位，将到"please use mobile phone for Wi-Fi configuration"语音提示，表示设备处入配网模式。
電源を入れ、初めて使用する場合、デバイスは初期設定にリセットされています。"please use mobile phone for Wi-Fi configuration"というガイダンスプロンプトを聞くことで、カメラはペアリングモードに入っています。
After powering on, the device is reset by default during the first use. The camera entered the pairing mode successfully when you hear the voice prompt "please use mobile phone for Wi-Fi configuration".

2

连接摄像头电源
電源オン
Power on
Einschalten
Mise sous tension
Accensione
Zasilanie włączone
Slå på
Inschakelen
Encendido
Ligar
Включение

Nach dem Einschalten des Geräts beginnt der erstmalige Betrieb mit den Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die Kamera hat den Kopplungsmodus erfolgreich eingetreten, sobald Sie die Sprachansage „please use mobile phone for Wi-Fi configuration".
Après la mise sous tension, l'appareil est réinitialisé par défaut lors de la première utilisation. La caméra est entrée dans le mode de couplage avec succès lorsque vous entendez le message vocal « please use mobile phone for Wi-Fi configuration ».
Dopo l'accensione, il dispositivo viene ripristinato per impostazione predefinita durante il primo utilizzo. Quando si sente il messaggio vocale "please use mobile phone for Wi-Fi configuration", la fotocamera è entrata con successo nella modalità di collegamento.
Po włączeniu, urządzenie zostaje domyślnie zresetowane podczas pierwszego użycia. Kamera pomyślnie weszła do trybu parowania po usłyszeniu komunikatu głosowego „please use mobile phone for Wi-Fi configuration".
Nar du har slagit på det är det som standard under första användningen. Kameran har lyckats gå in i kopplingsläge när du hör röstmeddelandet "please use mobile phone for Wi-Fi configuration".
Na het inschakelen wordt het toestel bij het eerste gebruik standaard gereset. De camera is met succes in de koppelmodus gekomen als je de gesproken prompt "please use mobile phone for Wi-Fi configuration".
Luego de encenderlo, el dispositivo se reinicia de manera predeterminada durante el primer uso. La cámara entra en modo de emparejamiento de manera exitosa cuando se escucha la indicación de voz "please use mobile phone for Wi-Fi configuration".
Depois de ligar, o dispositivo é redefinido por padrão durante o primeiro uso. A câmera entrou no modo de emparelhamento com sucesso quando você ouvir o comando de voz please use mobile phone for Wi-Fi configuration"
После включения устройство сбрасывается по умолчанию во время первого использования. Когда Вы услышите голосовую подсказку «please use mobile phone for Wi-Fi configuration», что камера успешно перешла в режим сопряжения.

3

5秒钟沒送开原加摄像头，摄像头将进出配网模式，如果再次进入，请长按摄像头"RESET"按键约直到听到"Reset success"，等待设备重启完成后，根据语音提示进行下一步操作。
5秒以内に カメラが認識されない場合、ペアリングモードを終了します。再度ペアリングモードに入りたい場合は、「Reset successに1つ声が聞こえるまで約5秒「RESET」ボタンを長押しして、デバイスが再起動したら次のステップのオンプロンプトに従ってください。
If the camera is not be added within 5mins, it will exit the pairing mode. If you want to enter the pairing mode again, please long press the "RESET" button for 3s until you hear "Reset success", then follow the voice prompt for the next step when the device restart.
Wenn die Kamera nicht innerhalb von 5 Minuten hinzugefügt wird, tritt sie aus dem Kopplungs-Modus aus. Wenn Sie den Kopplungs-Modus erneut aufrufen möchten, halten Sie die „RESET"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie „Reset success" hören, und folgen Sie dann der Sprachansage für den nächsten Schritt, wenn das Gerät neu startet.
Si la caméra n'est pas ajoutée dans les 5 minutes, elle quittera le mode de jumelage. Si vous voulez entrer à nouveau dans le mode de jumelage, veuillez appuyer longuement sur le bouton « RESET » pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez « Reset success », puis suivez le guide vocal pour l'étape suivante lorsque l'appareil redémarre.
Se la telecamera non viene aggiunta entro 5 minuti, uscirà dalla modalità di collegamento. Se si desidera accedere nuovamente alla modalità di collegamento, si prega di premere a lungo il pulsante "RESET" per 3 secondi fino a quando si sente "Reset success", quindi seguire il messaggio vocale per il passo successivo quando il dispositivo si riavvia.
Jeśli aparat nie zostanie dodany w ciągu 5 minut, zostanie zamknięty tryb parowania. Jeśli chcesz ponownie przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk „RESET" przez 3 sekundy, aż usłyszysz komunikat „Reset success", a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby przejść do następnego kroku po ponownym uruchomieniu urządzenia.

4

Om kameran inte lägg till inom 5 minuter avslutas parningsläget. För att återgå till parningsläge, tryck och håll in knappen "RESET" i 3 sekunder tills du hör "Reset success", och följ röstmeddelandet för nästa steg när enheten startas om.
Als de camera niet binnen 5 minuten wordt toegevoegd, verlaat hij de koppelingsmodus. Als je de koppelingsmodus opnieuw wilt openen, druk dan 3s lang op de "RESET" knop tot je "Reset success" hoort, volg dan de spraakprompt voor de volgende stap wanneer het apparaat opnieuw opstart.
Si no se añade en 5 minutos, el dispositivo saldrá del modo de emparejamiento. Si desea volver a entrar en modo de emparejamiento nuevamente, presione el botón "RESET" por 3s así ouvir" Reset success," y siga el prompt de voz para el próximo paso cuando el dispositivo reiniciar.
Se a câmera não for adicionada em 5 minutos, ela sairá do modo de emparelhamento. Se você quiser entrar no modo de emparelhamento novamente, pressione e segure o botão "RESET" por 3s até ouvir" Reset success," e siga o prompt de voz para a próxima etapa quando o dispositivo reiniciar.
Если камера не будет добавлена в течение 5 минут, она выйдет из режима сопряжения. Если Вы хотите снова войти в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку «RESET» в течение 3 секунд, пока не услышите «Reset success», после чего следуйте голосовой подсказке для следующего шага при перезагрузке устройства.

5

添加摄像头
カメラを追加する
Add camera
Kamera hinzufügen
Ajouter une caméra
Aggiungere la telecamera
Dodaj kamerę
Lägg till kamera
Camera toevoegen
Añadir cámara
Adicionar a câmera
Добавление камеры

## 1

Wi-Fi 準備
Wi-Fi でペアリングする
Pair through Wi-Fi
Über Wi-Fi koppeln
Appariage par Wi-Fi
Accoppiamento via Wi-Fi
Parowanie przez Wi-Fi
Genom en par Wi-Fi
Paar door Wi-Fi
Vincular por Wi-Fi
Emparelhar por Wi-Fi
Сопряжение через Wi-Fi

点击"+"，选择"添加设备"，再选择声波配网。"你"，然后根据App提示进行操作。
「+」をクリックし、「デバイスを追加」を選択し、音波ペアリングオプションを選択します。画面の指示に従って操作します。
Click on the "+" sign, select "Add Device", choose the Sound Wave pairing icon "你", and then follow the App instructions for further steps.
Klicken Sie auf das "+" Zeichen, wählen Sie "Gerät hinzufügen", wählen Sie das Sound Wave-Kopplungssymbol "你" und folgen Sie dann den Anweisungen der App für die weiteren Schritte.

6

Cliquez sur le signe "+", sélectionnez "Ajouter un Appareil", choisissez l'icône d'appariage Sound Wave "你" et suivez les instructions de l'application pour la suite.
Fate clic sul segno "+", selezionate "Aggiungi Dispositivo", scegliete l'icona di accoppiamento Sound Wave "你" e seguite le istruzioni dell'applicazione per i passi successivi.
Po kliknięciu znaku "+" wybierz "Dodaj Urządzenie", wybierz ikonę parowania Sound Wave "你" i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby wykonać kolejne kroki.
Klicka på "+" reckneet, välj "Lägg till Enhet", välj Sound Wave-parningsikonen "你" och följ sedan appens instruktioner för ytterligare steg.
Klik op het "+" teken, selecteer "Apparaat Toevoegen", kies het Sound Wave-paarpictogram "你" en volg de instructies van de app voor verdere stappen.
Haz clic en el signo "+", selecciona "Añadir Dispositivo", elige el icono de emparejamiento Sound Wave "你" y sigue las instrucciones de la App para continuar.
Clique no sinal "+", selecione "Adicionar Dispositivo", escolha o ícone de pareamento do Sound Wave "你" e siga as instruções do App para as etapas seguintes.
**Нажмите на знак «+», выберите «Добавить устройство», выберите значок сопряжения** Sound Wave « 你 », а затем следуйте инструкциям приложения для дальнейших действий.

7

扩声波配对失败，可使用"兼容模式"配网。
音波配失敗した場合は、互換モードを使用してください。
If failed to pair through "Sound pairing", please pair it via "Compatible mode".
Wenn die Kopplung über die Schallwellen fehlschlägt, verwenden Sie den eWeLink App, und then choose "Add Device" to select Wi-Fi network, enter the password, and tap "Next" to follow the app instructions for further setup.
Wenn das Koppeln über die „Kopplung mit Ton" fehlgeschlagen ist, koppeln Sie die Kamera bitte anhand des „Kompatibler Modus".
Échec de la Caméra en Des Paring-Modus, tippen Sie auf das "+" Symbol auf dem Hauptbildschirm der eWeLink App und wählen Sie dann "Gerät hinzufügen", um das Wi-Fi-Netzwerk auszuwählen, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie auf "Weiter", um den App-Anweisungen für die weitere Einrichtung zu folgen.
Si vous n'avez pas réussi à jumeler via « Appariage audio », veuillez l'appairer via « Mode de compatibilité ».
Se la telecamera en Mode Pairage, appuyez sur l'icône "+" sur l'écran principal de l'eWeLink App, puis choisissez "Ajouter un Appareil" pour sélectionner le réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe, et appuyez sur "Suivant" pour suivre les instructions de l'application pour la suite de la configuration.
Se il collegamento tramite "Accoppiamento tramite suono" non è riuscito, si prega di collegarlo tramite "Modalità compatibile".
Mettere la telecamera in modalità di accoppiamento, toccare l'icona "+" nella schermata principale dell'eWeLink App, quindi scegliere "Aggiungi Dispositivo" per selezionare la rete Wi-Fi, inserire la password e toccare "Avanti" per seguire le istruzioni dell'app per l'ulteriore configurazione.
Jeśli parowanie przez „Parowanie dźwiękiem" nie powiodło się, sparuj je za pomocą „Tryb kompatybilny".
Gdy kamera jest w trybie parowania, dotknij ikony "+" na ekranie głównym eWeLink App, a następnie wybierz "Dodaj Urządzenie", aby wybrać sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i dotknij "Dalej", aby postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji dotyczącymi dalszej konfiguracji.
Om du inte kan koppla ihop via "Sound Pairing" kopplar ihop det via "Compatible mode".
Sätt kameran i parkopplingsläge, tryck på ikonen "+" på huvudskärmen i eWeLink App och välj sedan "Lägg till Enhet" för att välja Wi-Fi-nätverk, ange lösenord och tryck på "Nästa" för att följa appens instruktioner för ytterligare installningar.
Als koppelen via "Geluidskoppeling" niet lukt, koppel dan via "Compatible modus".
Zet de camera in koppelmodus, tik op het "+" pictogram op het hoofdscherm van de eWeLink App en kies vervolgens "Apparaat Toevoegen" om het Wi-Fi-netwerk te selecteren, voer het wachtwoord in en tik op "Volgende" om de instructies van de app voor verdere installatie te volgen.

8

Si falla el emparejamiento a través del "Emparejamiento de sonido", utilice "Modo compatible".
Ponga la cámara en modo de emparejamiento, pulse el icono "+" en la pantalla principal de la eWeLink App y, a continuación, elija "Añadir Dispositivo" para seleccionar la red Wi-Fi, introduzca la contraseña y pulse "Siguiente" para seguir las instrucciones de la aplicación para continuar con la configuración.
Se não conseguir emparelhar através do "Emparelhamento por som", emparelhe-o através do "Modo compatível".
Coloque a câmera em modo de pareamento, toque no ícone "+" na tela principal do eWeLink App, e então escolha "Adicionar Dispositivo" para selecionar rede Wi-Fi, digite a senha, e toque em "Próximo" para seguir as instruções do App para configuração adicional.
Если не удалось выполнить сопряжение через «Звуковое сопряжение», выполните сопряжение через «Режим совместимости».
Переведите камеру в режим сопряжения, нажмите значок «+» на главном экране eWeLink App, а затем выберите «Добавить устройство», чтобы выбрать сеть Wi-Fi, введите пароль и нажмите «Далее», чтобы следовать за приложением инструкции по дальнейшей настройке.

## 2

网线连接
ネットワークケーブルでペアリングする
Pair through network cable
Mit einem Netzwerkkabel koppeln
Appariage par câble réseau
Accoppiamento via cavo di rete
Parowanie przez kabel sieciowy
Genom ett par nätverkskabel
Paar door netwerkkabel
Vincular con cable de red
Emparelhar através do cabo de rede
Сопряжение через сетевой кабель

### 2-1

插入网线
ネットワークケーブルを差し込む
Insert network cable
Schließen Sie das Netzwerkkabel an
Insérer le câble réseau
Collega cavo di rete
Włóż kabel sieciowy
Sätt i nätverkskabel
Invoegen netwerkkabel
Conectar el cable de red
Insira o cabo de rede
Вставьте сетевой кабель



### 2-2

手机与摄像头连接同一个Wi-Fi,打开App,点击"+"选择"扫一扫",扫描摄像头背部二维码。
スマートフォンとカメラを同じWi-Fiに接続します。アプリを開き、"+"をタップし、"Scan"を選択します。その後、カメラの背面にある QR コードをスキャンします。
Connect your phone and camera to the same Wi-Fi. Open the App, tap "+" to select "Scan" and scan the QR code on the back of camera.

9

Koppeln Sie Ihr Telefon und Ihre Kamera mit demselben Wi-Fi. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf „+", um „Scan" auszuwählen und scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera.
Connectez votre téléphone et votre appareil photo au même réseau Wi-Fi. Ouvrez l'application, appuyez sur « + » pour sélectionner « Scan » et scannez le code QR au dos de la caméra.
Connetti telefono e videocamera allo stesso Wi-Fi. Apri l'app, premi "+" e seleziona"Scan". Scansiona il QR sul retro della videocamera.
Połączenie telefonu i aparatu do tej samej sieci Wi-Fi. Otwórz aplikację, dotknij „+", aby wybrać „Scan" i zeskanuj kod QR znajdujący się z tyłu aparatu.
Koppla din telefon och kamera till samma Wi-Fi-nätverk. Öppna applikationen, tryck på "+" för att välja "Scan" och skanna QR-koden på baksidan av kameran.
Sluit uw telefoon en camera aan op hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Open de applicatie, druk op "+" om "Scan" te selecteren en scan de QR-code achter in de camera.
Conecte su teléfono y la cámara a la misma red Wi-Fi. Abra la aplicación, presione en "+" y elija "Scan", y escanee el código QR que se encuentra en la parte trasera de la cámara.
Conecte seu telefone e câmera ao mesmo Wi-Fi. Abra o aplicativo, toque em "+" para selecionar "Scan" e escaneie o código QR na parte traseira da câmera.
Подключите телефон и камеру к одному и тому же Wi-Fi. Откройте приложение, нажмите «+» и выберите «Scan», затем отсканируйте QR-код на задней панели камеры.

1

若摄像头已通过Wi-Fi配对,需要换网线,请先在App删除设备,再通过网线进行连接配对。
カメラをWi-Fiでペアリングしている場合は、ネットワークケーブルでの接続に変更する必要があります。先にアプリでデバイスを削除してから、ネットワークケーブルでカメラに接続してペアリングしてください。
If the camera has been paired through Wi-Fi, it needs to be replaced with network cable connection. Please delete the device on the App first, then connect and pair the camera through a network cable.
Wenn die Kamera über Wi-Fi gekoppelt wurde, muss diese Verbindung durch eine Netzwerkkabelverbindung ersetzt werden. Bitte löschen Sie das Gerät zunächst in der App und verbinden und koppeln Sie die Kamera dann über ein Netzwerkkabel.
Si la cámara a ésté apparée par Wi-Fi, elle doit être remplacée par une connexion par câble réseau. Veuillez d'abord supprimer l'appareil sur l'application, puis connecter et appairer la caméra via un câble réseau.
Se la videocamera è stata accoppiata via Wi-Fi, deve essere sostituita con connessione via cavo. Cancella prima il device dall'app, quindi collega e accoppia la videocamera con cavo di rete.

10

Jeśli aparat został sparowany przez Wi-Fi, należy go zastąpić połączeniem za pomocą kabla sieciowego. Najpierw usuń urządzenie z aplikacji, a następnie podłącz aparat i sparuj go za pomocą kabla sieciowego.
Om kameran är ihopkopplad via Wi-Fi måste den byttas ut mot en nätverkskabel anslutning. Ta bort enheten i applikationen, koppla sedan och koppla kameran via en nätverkskabel.
Als de camera is gekoppeld via Wi-Fi, moet deze worden vervangen door een netwerkkabel verbinding. Verwijder eerst het apparaat in de applicatie, sluit vervolgens aan en koppel de camera via een netwerkkabel.
Si se vinculó la cámara por medio Wi-Fi, se debe cambiar a una conexión con cable de red. Primero borre el dispositivo de la aplicación, luego conecte y vincule la cámara con un cable de red.
Se a câmera foi pareada por Wi-Fi, ela precisa ser substituída por uma conexão de cabo de rede. Primeiro dispositivo no aplicativo primeiro, depois conecte e emparelhe a câmera por meio de um cabo de rede.
Если камера была сопряжена через Wi-Fi, необходимо заменить на подключение через сетевой кабель. Сначала удалите устройство из приложения, затем подключите и выполните сопряжение камеры через сетевой кабель.

11

摄像头安装
カメラの設置
Install camera
Installieren der Kamera
Installation de la caméra
Installazione della telecamera
Instalacja kamery
Kameroinstallation
Plaatsing van de camera
Instalación de la cámara
Instalação da câmera
Установка камеры

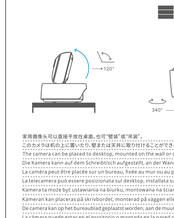


常用摄像头可以直接平放在桌面,也可"壁挂"或"吊装"。
このカメラは机の上に置いたり、壁または天井に取り付けることができます。
The camera can be placed to desktop, installed on the wall or ceiling to monitor.
Die Kamera kann auf dem Schreibtisch aufgestellt, an der Wand oder an die Decke montiert werden.
La caméra peut être placée sur un bureau, fixée au mur ou au plafond.
La telecamera può essere posizionata sul desktop, installata sulla parete o sul soffitto.
Kamera ta może być ustawiona na biurku, montowana na ścianie lub suficie.
Kameran kan placeras på skrivbordet, monterad på väggen eller taket.
De camera kan op het bureaublad geplaatst worden, aan de muur of aan het plafond bevestigd worden.
La cámara puede estar en el escritorio o montada en la pared o techo
A câmera pode ser colocada na mesa, montada na parede ou no teto.
Камера может быть установлена на рабочем столе, прикреплена к стене или потолку.

13

User Manual

https://www.sonoff.tech/usermanuals

印刷規格入用完後電产品详细的说明书和帮助。
QRコードを読み取るか、ウェブサイトにアクセスすると、詳細なユーザーマニュアルやヘルプが表示されます。
Scan the QR code or visit the website to learn about the detailed user manual and help.
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Website um auf die detaillierte Bedienungsanleitung zuzugreifen und Hilfe.
Scannez le code QR ou visitez le site web pour consulter le guide détaillé et aide.
Scansionare il codice QR o visita il sito web per consultare la guida utente dettagliata e aiuto.
Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o szczegółowej instrukcji obsługi i pomocy.
Skanna QR-koden eller besök webbplatsen för att lära dig mer i den detaljerade bruksanvisningen och hjälp.
Scan de QR-code of bezoek de website voor meer informatie over de gedetailleerde gebruikershandleiding en hulp.
Escanee el código QR o visite el sitio web para consultar detalladamente guía de usuario e ayuda.
Сканируйте этот QR-код или перейдите на наш веб-сайт для просмотра подробного руководства пользователя и помощи.

14

## FCC compliance statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## SAR Warning

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.
Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

## EU Declaration of Conformity

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type GK-200MP2-B is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **https://sonoff.tech/compliance/**

15

## WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in Directive 2012/19/EU) and should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

## For CE Frequency

**EU Operating Frequency Range:**
Wi-Fi: 802.11 b/g/n:2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz

**EU Output Power**
Wi-Fi: 2.462dBm

## 产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溶联苯 (PBB) | 多溶二苯醚 (PBDE) |
| 塑料件 | o | o | o | o | o | o |
| 电子元器件 | x | o | o | o | o | o |
| 包装盒 | o | o | o | o | o | o |
| PCB板 | x | o | o | o | o | o |
| 发烧件 | x | o | o | o | o | o |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

执行标准：GB 4943.1

16

设备仅适合安装在≤2m的高度。
The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m

仅适用于海拔2000m以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。
This product is only suitable for safe use at altitudes below 2000m

| Suomi | Svenska | Norsk | Dansk | Português |
|---|---|---|---|---|
| PAP 20 | PAP 21 | PAP 22 | PF 5 | CPE 7 | LDPE 4 |
| Carta | Carta | Carta | Plastica | Plastica |

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

# SONOFF


Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
1001, BLDGB, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000
Website: sonoff.tech
Service email: support@itead.cc


MADE IN CHINA

17

# SONOFF

# 松 诺 技 术

物料名称：GK-200MP2-B(Cloud Storage) 快速指南 V1.2

材料工艺：105g铜板 四色印刷 手风琴9折页

尺寸规格：展开: 720x80mm 折后: 80x80mm

编制日期：2023.09.10

备注：