



DUOMENŲ LAPAS

EliteX OLED klaviatūra



KLAVIATŪRA – SKIRTA INSTALIUOTOJUI (PROGRAMUOJAMA)

EliteX OLED klaviatūra yra elegantiško dizaino ir turi aiškų ir lengvai skaitomą OLED ekraną. Vartotojai gali naudoti klaviatūrą, skirtą atlikti tipines veiklas Integriti sistema. Tai apima apsaugos zonų, durų prieigos, įvykių peržiūros ir būsenos valdymo operacijas kontrolę. Visoje Integriti sistemoje privalo būti bent viena tokia klaviatūra, nes ji skirta programavimui. Vartotojų PIN numeriai taip pat gali būti pakeisti iš klaviatūros. OLED ekrane rodomas paprasto teksto naršymas. Elementai pakeisti per operacijas ir aliarmus, įvykius ir tai pateikiami pagal pavadinimą.

8 klaviatūros indikatoriniai šviesos diodai taip pat gali rodyti apsaugos sistemos būseną realiuoju laiku. Montuotojui EliteX gali būti naudojamas visai Integriti sistemai programuoti. (išskyrus makrokomandas). Tai leidžia montuotojui greitai ir efektyviai atlikti reikiamus pakeitimus, neprisijungus prie „Integriti“ programinės įrangos. EliteX klaviatūra palaiko 12 kalbų (nėra lietuvių kalbos)

SIFER skaitytuvo parinktis, skirta EliteX. Galimas papildomas SIFER skaitytuvo rinkinys, skirtas EliteX klaviatūrai. Įdiegus šią parinktį, klaviatūrą galima naudoti kaip skaitytuvą, skirtą prieigos prie durų kontrolei arba aukšto saugumo „Card & PIN“ dvigubo kredencialo autentifikavimui, kad būtų galima prisijungti prie klaviatūrų meniu.

- Aiškus ir lengvai skaitomas 2 eilučių OLED ekranas
- Programuojamas foninio apšvietimo ryškumas, tinkantis šviesiai arba prastam apšvietimui
- Plonas paviršiaus montavimo dizainas

- Stilingas dizainas ir neutralios spalvos puikiai atrodys bet kioje aplinkoje
- Dizaino stilius papildė PrismaX klaviatūrą (spalvo ekrano modelis)
- Apšviesta gumuota klaviatūra suteikia vartotojui patogų lytėjimo pojūtį
- Aštuoni šviesos diodai suteikia zonos būseną, durų funkcijas, pavojaus signalus ir kitas funkcijas per programavimo parinktis
- Momentinis pagalbos tekstas pasiekiamas bet kuriuo metu, paspaudus klavišą

- Standartinė daugiakalbė programinė įranga (12 kalbų)
- Keturi rodyklių klavišai leidžia greitai ir patogiai pasiekti meniu parinktis

- Zoniniai įėjimai ir pagalbiniai išėjimai skirti

- vietiniams I/O įrenginiams prijungti
- Programuojamas panikos klavišas ir prievartos parinktis

- Integruotas modulio vietos nustatymo garsinis signalas
- Apsaugotas korpusas

- Suderinamas su Integriti, Inception ir Concept 4000 sistemomis

Funkcijos su įmontuotu SIFER skaitytuvu rinkiniu

- Visų SIFER kredencialų palaikymas
- 13,56 MHz kortelių palaikymas (tik CSN)


- Kortelės įeigos kontrolės palaikymas
- Kortelių ir PIN įeigos kontrolės palaikymas

- Tik kortelės prisijungimo prie terminalo palaikymas
- Prisijungimo prie kortelės ir PIN terminalo palaikymas
- Palaikomas atstumas iki 1,5km. Jei atstumas didesnis – reikia statyti izoliatorių.

Ryšys

EliteX klaviatūra yra tiesiogiai prijungta prie Integriti RS-485 LAN.

Viename Integriti valdiklyje gali būti įdiegta iki 99 klaviatūrų.

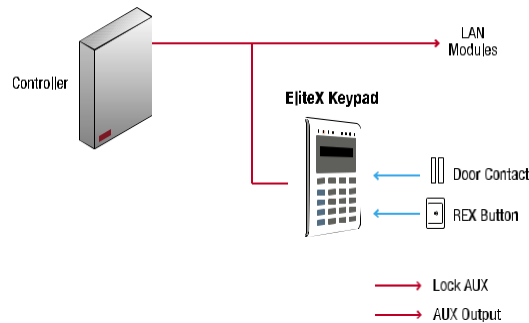

Specifikacijos

Korpuso matmenys:	168 (A) x 88 (W) x 19 (G) (mm)
Diegimo aplinka:	0°–50°C, esant 15–85 % santykinei oro drėgmei (necondensuojantis)
Elektros	
Įvesties įtampa:	11V – 14V DC
Veikimo srovė:	14,4 mA (apšvietimas ir šviesos diodai išjungti), 42 mA (apšvietimas ir didžiausias šviesos diodų ryškumas)
Darbinė srovė su SIFER PCB:	46 mA (išj. apšvietimas ir šviesos diodai), 186 mA (foninis apšvietimas ir didžiausias ryškumas)
Pagalbinio atvirojo kolektoriaus išėjimo srovė:	18 VDC, kiekvienas maksimalus 500 mA (apsaugotas nuo PTC)

Ekrano ir indikatoriaus ryškumas	
Ekranas / klaviatūra:	Kintamasis ryškumas programuojant (galima išjungti)
LED indikatoriai:	Kintamasis ryškumas per programavimą

Indikatoriai ir I/O

LED indikatoriai:	8
Aux išėjimai (atviras kolektorius):	2
Universalios I/O:	2 (įvesties režimas suderinamas su originaliu Elite arba EOL/Multi-state suderinamu)

Atitikty

Elektros	
Aplinkosaugos	



DUOMENŲ LAPAS

PrismaX spalvota LCD klaviatūra



KLAVIATŪRA – SKIRTA VARTOTOJUI (NEPROGRAMUOJAMA)

Toks pat patrauklus dizaino stilius kaip ir LCD

ekranas. Galutiniai vartotojai džiaugsis naudodami

piktogramomis valdomus Integriti meniu

įvykiai, apsaugos įjungimas/išjungimas, durų atrakinimas/užrakinimas, automatikos funkcijų valdymas ir zonų izoliavimas. Aštuoni dviejų spalvų būsenos šviesos diodai gali būti naudojami norint parodyti įjungtą / išjungtą apsaugos

būseną arba kitais įsibrovėlių, prieigos kontrolės ar automatizavimo tikslais. Įmontuotas temperatūros jutiklis rodo

kambario temperatūrą ir gali būti integruotas į pastato automatikos valdymo sistemą.

SIFER skaitytuvo parinktis, skirta PrismaX

PrismaX klaviatūrai galima įsigyti įjungiamą SIFER skaitytuvo rinkinį. Įdiegus šią parinktį, klaviatūrą galima

naudoti kaip skaitytuvą, skirtą prieigos prie durų kontrolei arba aukšto saugumo „Card & PIN“ dvigubo

kredencialo autentifikavimui, kad būtų galima prisijungti prie klaviatūrų meniu. Ši klaviatūra skirta galutiniam

vartotojui – klaviatūra neturi programavimo galimybių.

Funkcijos

- Elegantiškas plonas paviršinio tvirtinimo dizainas
- Pilnų spalvų LCD ekranas su apšvietimu
- Didelis – lengvai skaitomas tekstas
- Keturi rodyklių klavišai leidžia greitai ir patogiai pasiekti grafinės sąsajos meniu parinktis
- Apsaugotas korpusas
- Šviesai jautrus, automatiškai pritemdomas LCD, klaviatūros ir šviesos diodų ryškumas
- Apšviesta gumuota klaviatūra suteikia vartotojui patogų lytėjimo pojūtį
- Vietos temperatūros rodymas

- 8 LED indikatoriai zonos būsenos ekranui
- Momentinis pagalbos tekstas pasiekiamas bet kuriuo metu paspaudus klavišą
- Programuojamas panikos klavišas ir prievartos parinktis

- Suderinamas tik su Integriti sistemomis

Funkcijos su sumontuota SIFER Reader plokšte

- Visų SIFER kredencialų palaikymas
- 13,56 MHz kortelių palaikymas (tik CSN)

- Kortelės įeigos kontrolės palaikymas

- Kortelių ir PIN prieigos kontrolės palaikymas


- Tik kortelės prisijungimo prie terminalo palaikymas

- Prisijungimo prie kortelės ir PIN terminalo palaikymas

Ryšys

PrismaX klaviatūra yra tiesiogiai prijungta prie Integriti RS-485 LAN.

Viename Integriti valdiklyje gali būti įdiegta iki 99 klaviatūrų.

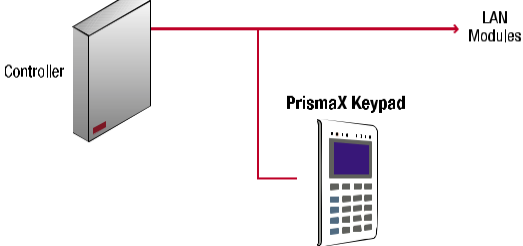

Specifikacijos

Korpuso matmenys:	168 (A) x 88 (W) x 19 (G) (mm)
Diegimo aplinka:	0°–50°C, esant 15–85 % santykinei oro drėgmei (necondensuojantis)
Elektros	
Įvesties įtampa:	11V – 14V DC
Veikimo srovė:	Automatinis srovės ribojimas paprastai mažesnis nei 100 mA @ 12 V (270 mA maksimumas)
Darbinė srovė su SIFER PCB:	Automatinis srovės ribojimas paprastai mažesnis nei 100 mA @ 12V (300 mA maksimumas)

Rodikliai

Pranešėjas:	8 bitų skaitmeninis garsas
LED indikatoriai:	8 masyvas, automatiškai pritemdantis dviejų spalvų šviesos diodas

LCD ekranas:	320 x 240 (QVGA) spalvotas LCD
LCD foninis apšvietimas:	Kintamasis ryškumas programuojant, automatinis pritemdymas (galima išjungti)
Foninis klaviatūros apšvietimas:	Kintamasis ryškumas programuojant, automatinis pritemdymas (galima išjungti)

Sistemos išėjimai

LED indikatoriai:	8
Garsiakalbis / garsiakalbis:	1

Laikymasis

Elektros	
Aplinkosaugos	