

„UniBus 8 Zone Expander“ per „UniBus“ prievadą jungiasi prie „Integriti Security Controller“ (ISC) arba 8 zonų LAN plėtiklio. Jame yra papildomi 8 zonų lėjimai, kurie palaiko visus Integriti zonų tipus, įskaitant daugiafunkcinius ir skaitytuvų tipus, kartu su papildomomis detektoriaus maitinimo jungtimis (DET+), kad būtų supaprastintas įrenginio laidų prijungimas.

„UniBus 8 Zone Expander“ yra skirtas montuoti tame pačiame sabotažu

apsaugotame korpuse kaip ir „UniBus“ pagrindinis modulis. „UniBus“ įrenginys

gali būti prijungtas tiesiogiai prie pagrindinio modulio arba kito „UniBus“ įrenginio

naudojant komplekte esantį „UniBus“ prijungimo kabelį.



Pagrindinio modulio suderinamumas

„UniBus 8 Zone Expander“ yra suderinamas su šiais „UniBus“

pagrindinio kompiuterio moduliais:


- **Integriti ISC valdiklis (INTG-996001 SERIES) –** Prijunktite iki 2vnt
- **Integriti 8 Zone RS-485 LAN išplėtėjas (INTG-996005PCBK) –** Prijunktite iki 3vnt

Funkcijos

- 8 universalų zonų įėjimai
- Multistate EOL grandinių palaikymas
- Skaičiavimo galimybė įėjimuose
- Programuojamas būsenos pasikeitimo laikas
- DIP jungiklis, adresuojamas pirmai zonai 1, 9, 17 arba 25
- UniBus kilpinės jungtys
- 4 krypčių DET+ 13,75 V išėjimai
- 2 LED būsenos/gedimo indikatoriai
- Apsaugoti nuo viršįtampių įėjimai
- Atnaujinama per laidą programinė įranga
- Integriti „C“ dydžio pėdsakas 94 x 94 mm
- Gali būti montuojamas virš kitų „C“ dydžio PCB**
- Pridedama nuimama juostelė, leidžianti montuoti virš Integriti „B“ dydžio PCB**

**** Reikalingas 35 mm rinkinys – numeris INTG-999009**

UniBus montavimas

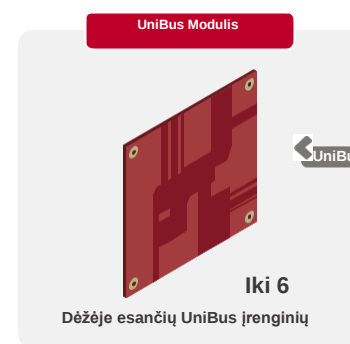

„UniBus“ įrenginiai yra skirti montuoti tame pačiame korpusė kaip „UniBus“ pagrindinis modulis. „UniBus“ pagrindinė plokštė gali sujungti daugiausia šešis „UniBus“ įrenginius bet kokių derinių, jei jie visi atitinka pagrindinio modulis numatytas funkcijas.

Specifikacijos

PCB dydžio kodas:	Integruotas "C" dydžio
PCB dydis:	94 (ilgis) x 94 (plotis) (mm)
PCB dydis, įskaitant nuimamą juostelę:	105 (ilgis) x 94 (plotis) (mm)
Aukštis:	15 (D) (mm) (28 mm su prijungtu UniBus kabeliu)
Siuntimo svoris:	100 gramų
Dieginio aplinka:	0°C - 70°C @15% - 90% Santykinė drėgmė (necondensuojanti)

Elektros

Maitinimo įvestis:	Nuo 11 V iki 14 V DC per pagrindinį modulį
Statinis srovės suvartojimas:	75 mA. (neįskaitant detektoriaus galios)
DET+:	Išėjimo įtampa 13,75 V DC – gaunama iš pagrindinio kompiuterio
DET+ išėjimo srovė:	Apibota turima srovė iš pagrindinio kompiuterio

Jungtys

Zonos jėgimai:	8
DET+ išėjimas:	4
„UniBus“ prievadas:	1
„UniBus“ kilpos prievadas:	1
Prisijungimas prie pagrindinio moduly:	Per 270 mm UniBus pataisos laidą (priedamas)

Galios svyravimai

„UniBus“ pagrindinis modulis tiekia DET+ srovę ir statinę įrenginio srovę visiems prijungtiems „UniBus“ įrenginiams.

Taigi bendras srovės suvartojimas yra visų suma

- Statinė visų prijungtų „UniBus“ įrenginių srovė
- Statinė pagrindinio modulio srovė
- Pagrindinio modulio akumuliatoriaus įkrovimo srovė
- Pagalbiniai įrenginiai, prijungti prie visų DET+ jungčių
- Papildomi įrenginiai, prijungti prie pagrindinio modulio RS-485 LAN+

Atitikty

Elektros		
Aplinkosaugos		

Užsakymo parinktys



INTG-996500PCBKIT	Atsarginiai UniBus patch kabeliai INTG-996791SS - UniBus patch kabelis 150mm
Integriti UniBus 8 Zone Input Expander	 INTG-996791S - UniBus patch kabelis 220mm
PCB ir priedai (yra 270mm UniBus patch kabelis)	 INTG-996791L - UniBus Patch Kabelis 270mm INTG-996791LL - UniBus patch kabelis 475mm INTG-996791XL - UniBus patch kabelis 675mm