


AFP711 tinklo plokštė CAST XFP 32 zonų centralių apjungimui

Kodas: **AFP711**

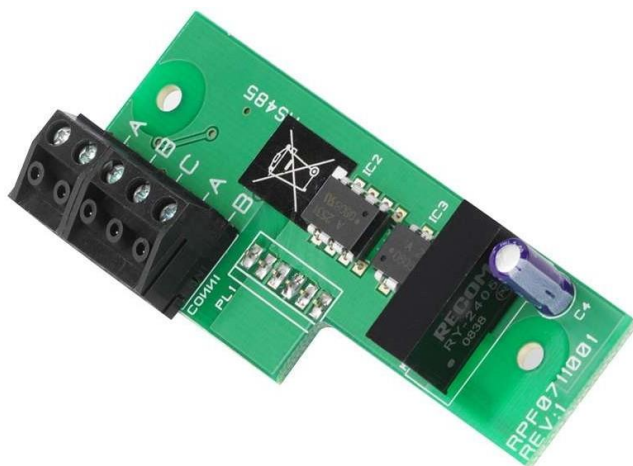

Skirta į vieną sistemą apjungti iki 8 XFP 32 zonų centroles, naudojant RS-485 sąsają;
Vienai centrlei reikalinga atskira AFP711 plokštė;
Kiekviena centralė gali būti suprogramuota atvaizduoti kitų centralių gaisro aliarmų, gedimų pranešimus, taip pat valdyti sirenų išjungimą ar atlikti centralių perkrovimą.

Apžvalga

- Sistemos išplėtimo įtaisas, skirtas naudoti su XFP 1/2 Loop 32 zonos priešgaisrinėmis plokštėmis.
- Leidžia prijungti iki aštuonių XFP kartotuvų arba aštuonias XFP pagrindines plokštes (bet kokį mišinį) RS485 tinkle.
- Viena AFP711 kortelė reikalinga tinkliniam "Main XFP 1/2 Loop 32 Zone" skydeliui (atkreipkite dėmesį, kad XFP510-16 ir XFP510-32 kartotuvuose standartiškai yra tinklo tvarkyklės plokštė).
- AFP711 NESUDERINAMAS su XFP Vienos kilpos 16 zonų plokštėmis, kurioms tinklui reikalinga CFP761 plokštė.

Daugiau informacijos

Pagrindinės tinklo protokolo funkcijos, naudojamos XFP pagrindinėms centralėms sujungti:

Galima naudoti iki 8 XFP pagrindinių centralių prijungimui per dviejų laidų RS485 tinklą, kurio ilgis iki 1 KM. Kiekvienas tinklo XFP gali būti užprogramuotas priimti gaisrus, gedimus ir valdymo veiksmus, tokius kaip tylos aliarmo garsiakalbiai ir valdymo skydelio atstatymas iš kitų centralių. Kiekvienas XFP priims zonų, garsiakalbių ir išvesties rinkinių išjungimo komandas iš kitų centralių.

Visos plokštės stebimos dėl tinklo laidų gedimų.

Nuotolinėse centralėse atvaizduojami gaisrai ir gedimai.

CEs galima užprogramuoti į esamas centroles, priklausomai nuo to, kuri centralė yra pagrindinė (siunčia aliarmus).

Tinklas palaiko svetainės duomenų programavimą į centras iš kompiuterio vietiniame skydelyje. Laikas ir data yra bendri visoms centralėms.

Visoms sujungiamoms centralėms reikalinga tinklo ryšio plokštė.

Tame pačiame tinkle neįmanoma maišyti XFP pagrindinių plokščių ir XFP kartotuvų.

Pagrindinės tinklo protokolo funkcijos, kai naudojamos XFP kartotuvams prijungti

Galima naudoti iki 8 XFP kartotuvų prijungimui prie vienos XFP pagrindinės centralės. XFP dviejų laidų kartotuvų tinkle galima prijungti iki 500 m kabelio

Techninės specifikacijos

Gaminio matmenys (mm) 31 x 80 x 22

Svoris 16g.