


Z11 4x relinių išėjimų (1A/30V) A-BUS plokštė CAST ZFP centralėms

Kodas: **Z11**

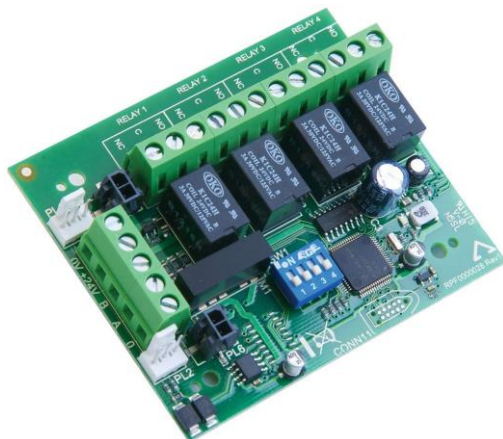

Apžvalga

- 4 relinių išėjimų PCB, skirta pagerinti ZFP adresinės priešgaisrinės centralės funkcionalumą,
- įtraukiant 4 papildomus relės išėjimus. 4 x 1A 30V vieno poliaus kontaktai.
- Programuojamas per ZFP kompiuterio įrankius.
- TEST, galia ir atskiri reliniai aktyvuoti LED indikatoriai.
- Iki 15 A-BUS išplėtimo PCB galima prijungti prie ZFP skydelio per RS485 A-BUS tinklą.

Paprastai montuojamas prie ZFP centralės, gali veikti iki 1 km atstumu. EN 54-2.



Techninės specifikacijos

Rūšis	Vieno poliaus perjungimas be voltų; 1A, 30Vdc (maks.)
Indikacijos	Šviesos diodas; Maitinimo šviesos diodas; Relė įjungta (x4).
Ryšiai	A-BUS RS485 jungtys (B, A, 0) prie pagrindinės ZFP PCB; 24V maitinimo įvestis (iš pagrindinės ZFP PCB arba išorinės EN54-4 PSU); Comms ir Power In/Out jungtys. 4 x NO / C / NC relės jungtys.
Gaminio matmenys (mm)	80 W x 70 H x 30 D mm.
Temperatūrų veikimo diapazonas:	-5°C iki +40°C. Maksimali santykinė oro drėgmė: 95%.
Tinklo specifikacija	Speciali A-BUS RS485 stebima radialinė grandinė. 1KM maksimalus ilgis. Iki 15 A-BUS PCB viename skydelyje.
Pastabos	Norėdami nustatyti PCB adresą, naudokite Dipswitch SW1 - išsamesnės informacijos ieškokite pagrindinėse ZFP skydelio instrukcijose.