


Z12 8x relinių išėjimų (1A/30V) A-BUS plokštė CAST ZFP centralėms

Kodas: **Z12**

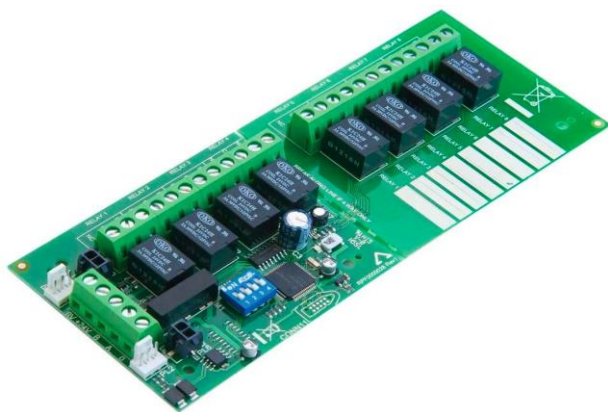

Apžvalga

- 8 relinių išėjimų PCB, skirta pagerinti ZFP adresuojamo priešgaisrinės centralės funkcionalumą, įtraukiant 8 papildomus relės išėjimus. 8 x 1A 30V vieno poliaus kontaktai.
 - Viso dydžio PCB galima perskirti per vidurį, kad būtų pagaminta pusės dydžio 4 kryptinių relės PCB.
 - Programuojamas per ZFP kompiuterio įrankius.
 - TEST, maitinimas ir atskiri relės įjungiami LED indikatoriai.
 - Iki 15 A-BUS išplėtimo PCB galima prijungti prie ZFP skydelio per RS485 A-BUS tinklą.
 - Paprastai montuojamas prie ZFP centralės, gali veikti iki 1 km atstumu.
- EN 54-2

Techninės specifikacijos

Rūšis	Vieno poliaus perjungimas be voltų; 1A, 30Vdc (maks.)
Ekranas	Šviesos diodas; Maitinimo šviesos diodas; Relė įjungta (x8).
Ryšiai	A-BUS RS485 jungtys (B, A, 0) prie pagrindinės ZFP PCB; 24V maitinimo įvestis (iš pagrindinės ZFP PCB arba išorinės EN54-4 PSU); Comms ir Power In/Out jungtys. 8 x NO / C / NC relės jungtys.
Gaminio matmenys (mm)	80 W x 150 H x 30 D mm.
Temperatūrų veikimo diapazonas:	-5°C iki +40°C. Maksimali santykinė oro drėgmė: 95%.
Tinklo specifikacija	Speciali A-BUS RS485 stebima radialinė grandinė. 1KM maksimalus ilgis. Iki 15 A-BUS PCB viename skydelyje
Pastabos	Norėdami nustatyti PCB adresą, naudokite Dipswitch SW1 - išsamesnės informacijos ieškokite pagrindinėse ZFP skydelio instrukcijose.