


Z14 16x įėjimų / išėjimų A-BUS plokštė CAST ZFP centralėms

Kodas: **Z14**

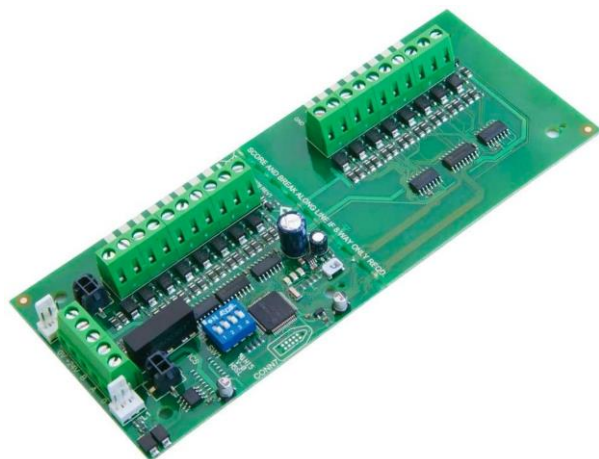

Apžvalga

- 16 įėjimų/išėjimų relinis PCB, skirtas pagerinti ZFP adresinės priešgaisrinės centralės funkcionalumą. Pateikia 16 stebimų switch įėjimų / atvirų kolektorių išėjimų (priklausomai nuo naudojamos laidų konfigūracijos). Viso dydžio PCB galima išskirti per vidurį, kad būtų gauta pusės dydžio 8 įvesties išvesties PCB.
 - Programuojamas per ZFP kompiuterio įrankius.
 - TEST, galia ir atskiri įvesties / išvesties aktyvuoti LED indikatoriai.
 - Iki 15 A-BUS išplėtimo PCB galima prijungti prie ZFP skydelio per RS485 A-BUS tinklą.
- Paprastai montuojamas prie ZFP centralės, gali veikti iki 1 km atstumu. EN 54-2.

Techninės specifikacijos

Rūšis	16 stebimų switch įėjimų / atvirų kolektorių išėjimų (priklausomai nuo naudojamos laidų konfigūracijos).
Indikacija	Šviesos diodas; Maitinimo šviesos diodas; Įjungta įvestis / išvestis (x16).
Ryšiai	A-BUS RS485 jungtys (B, A, 0) prie pagrindinės ZFP PCB; 24V maitinimo įvestis (iš pagrindinės ZFP PCB arba išorinės EN54-4 PSU); Comms ir Power In/Out jungtys. 16 stebimų jungiklių įėjimų / atvirų kolektorių išėjimų
Gaminio matmenys (mm)	80 W x 150 H x 30 D mm.
Temperatūrų veikimo diapazonas:	-5°C iki +40°C. Maksimali santykinė oro drėgmė: 95%.
Tinklo specifikacija A-BUS PCB viename skydelyje.	Speciali A-BUS RS485 stebima radialinė grandinė. 1KM maksimalus ilgis. Iki 15
Pastabos	Įėjimai, aktyvūs perjungus į GND (28mA srovė vienam aktyviam įėjimui); 100mA atviro kolektoriaus išėjimo kriauklė; Norėdami nustatyti PCB adresą, naudokite Dipswitch SW1 - išsamesnės informacijos ieškokite pagrindinėse ZFP skydelio instrukcijose