


ZHN Hi-Net tinklo plokštė CAST ZFP centralėms

Kodas: ZHN

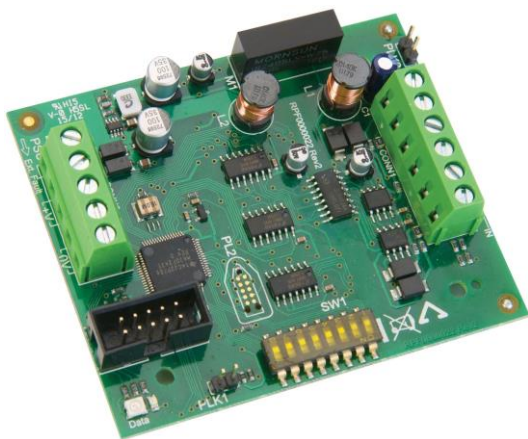

Apžvalga

- Leidžia sujungti iki 64 ZFP centrinių ir iki 64 ZFP kartotuvų per dviejų laidų RS485, gedimams atsparų "Hi-Net" tinklą.
- Vienam ZFP pagrindiniam skydeliui reikalingas vienas ZHN (RS485 protokolas).
- Maksimalus kabelio ilgis tarp prietaisų = 1KM Maksimalus viso tinklo kabelio ilgis = 128KM



Techninės specifikacijos

Pajungimas	Per RS485.
Indikacijos	Tinklo būsenos šviesos diodai.
Ryšiai	Iš PCB prijunkite A (IN) prie A (OUT), B (IN) prie B (OUT) ir C (IN) prie C (OUT). A ir B terminalai skirti duomenų magistralei, o C terminalas – ekranas.
Pastabos jungiklį (SW1)	Kiekvienam PCB reikalingas unikalus ID numeris (1-126), kuris nustatomas per ZHN PCB